


Sélection de scène

Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

- 1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

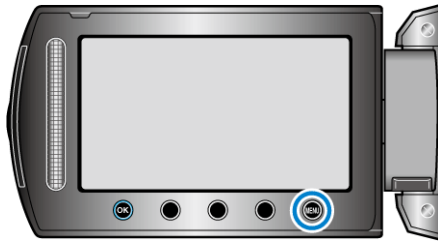

- 2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur .




- 3 Sélectionnez "SELECTION SCENE" et appuyez sur .



- 4 Sélectionnez la scène puis appuyez sur .

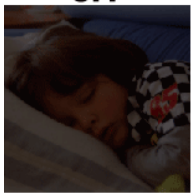

Réglage	Effet
 NUIT	Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement lorsqu'il fait nuit. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied. OFF   ON 
 PROJECTEUR	Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière. OFF   ON 

* L'image n'est qu'une impression.