AFFICHAGE SUR ECRAN

Règle les affichages à l'écran, tels que les icônes lors de la lecture.

Réglage	Détails
ARRET	Aucun affichage.
AFFICHER TOUT	Tout afficher.
AFFICHER SEUL. DATE	Affiche uniquement la date.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode de lecture.

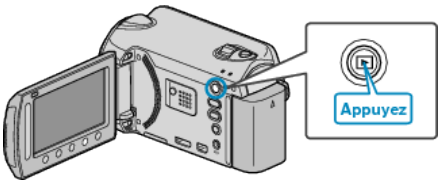

2 Sélectionnez le mode photo.

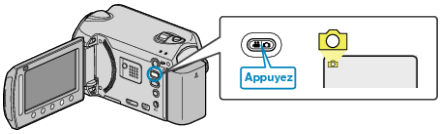

3 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

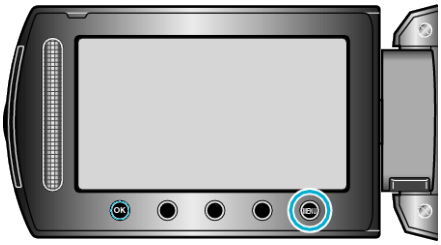

4 Sélectionnez "AFFICHAGE SUR ECRAN" et appuyez sur OK.