


## Durée restante d'enregistrement/de la batterie


Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante sur le HDD et la carte microSD, ainsi que la charge restante de la batterie.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

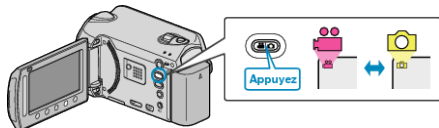

- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

- 2 Appuyez sur .

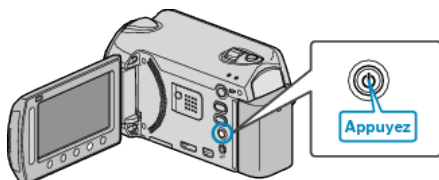

- Appuyez une fois pour afficher le temps d'enregistrement restant. Passez à l'étape 3.
- Appuyez deux fois pour afficher la charge restante de la batterie. Passez à l'étape 4.

- 3 Affichez la durée d'enregistrement restante.



- La durée d'enregistrement restante s'affiche uniquement en mode d'enregistrement vidéo. Si vous sélectionnez le mode photo, allez directement à l'étape 4.
- Pour changer la qualité de vidéo, sélectionnez la qualité de vidéo avec le curseur et appuyez sur .
- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez sur la touche .
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche .

- 4 Affichez la charge restante de la batterie.



- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche INFOS  ou sur le bouton .

### Remarque :

- La charge restante de la batterie ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Enregistrement

Durée d'enregistrement vidéo approximative

| Qualité | HDD<br>120 Go | Carte microSDHC<br>4 Go | Carte microSDHC<br>8 Go |
|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| UXP     | 11 h          | 22 m                    | 44 m                    |
| XP      | 15 h          | 31 m                    | 1 h 3 m                 |
| SP      | 21 h          | 44 m                    | 1 h 29 m                |
| EP      | 50 h          | 1 h 51 m                | 3 h 43 m                |

- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

| Taille d'image   | Qualité  | Carte microSD<br>256 Mo | Carte microSD<br>512 Mo | Carte microSD<br>1 Go | Carte microSD<br>2 Go | Carte microSDHC<br>4 Go | Carte microSDHC<br>8 Go |
|------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1920x1080 (16:9) | FIN      | 260                     | 510                     | 1030                  | 2100                  | 4 200                   | 8 420                   |
| 1920x1080 (16:9) | STANDARD | 410                     | 810                     | 1620                  | 3210                  | 6 410                   | 9999                    |
| 1440x1080 (4:3)  | FIN      | 350                     | 680                     | 1360                  | 2770                  | 5 540                   | 9999                    |
| 1440x1080 (4:3)  | STANDARD | 550                     | 1070                    | 2 150                 | 4360                  | 8 700                   | 9999                    |
| 640x480 (4:3)    | FIN      | 1 710                   | 3330                    | 6 680                 | 9999                  | 9999                    | 9999                    |
| 640x480 (4:3)    | STANDARD | 3 090                   | 5990                    | 9999                  | 9999                  | 9999                    | 9999                    |

- Le HDD peut enregistrer jusqu'à 9 999 photos dans l'un ou l'autre mode.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

| Batterie  | Durée de chargement | Durée d'enregistrement réelle | Durée d'enregistrement continue |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| BN-VG114U | 2 h 30 m            | 50 m                          | 1 h 30 m                        |
| BN-VG121U | 3 h 30 m            | 1 h 15 m                      | 2 h 15 mn                       |
| BN-VG138U | 6 h 10 m            | 2 h 15 m                      | 4 h 5 mn                        |

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)