

Supprimer le fichier actuellement affiché


Supprime le fichier actuellement affiché.

Attention :


- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.

Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

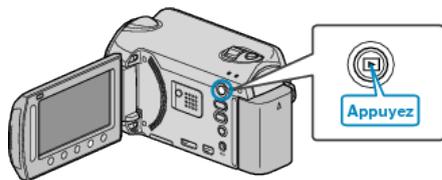

- 2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

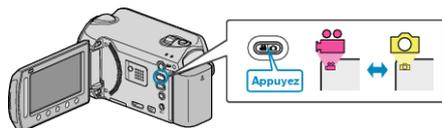

- 3 Appuyez sur **MEM** pour afficher le menu.



- 4 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur **OK**.



- 6 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à supprimer, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur **OK**.



- Le fichier à supprimer apparaît à l'écran.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois la suppression terminée, appuyez sur **MEM**.

Remarque :

- La liste de lecture change lorsque des fichiers y figurant sont supprimés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.