

## Supprimer tous les fichiers

Supprime tous les fichiers.


### Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



- 2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

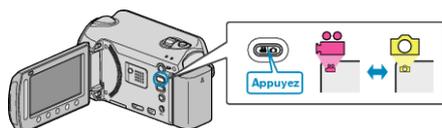

- 3 Appuyez sur **MEM** pour afficher le menu.

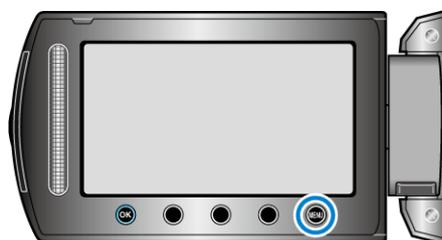

- 4 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "TOUT SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



- 6 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur **OK**.

### Remarque :

- La liste de lecture change lorsque des fichiers y figurant sont supprimés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.  
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.