

FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte microSD.

Réglage	Détails
FICHIER	Supprime tous les fichiers présents sur la carte microSD.
FICHIER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la carte microSD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".

Attention :


- Cette option n'est pas disponible si aucune carte microSD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.
- Formatez une carte microSD récemment achetée avec cet appareil avant utilisation.



- Une fois le formatage terminé, appuyez sur **OK**.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

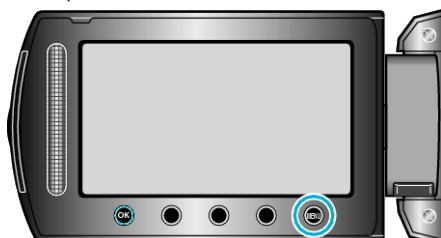

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur **OK**.



- 3 Sélectionnez "FORMATER LA CARTE SD" et appuyez sur **OK**.



- 4 Sélectionnez le réglage et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.