



Écran LCD

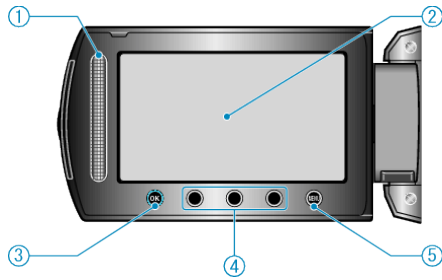

- 1** Curseur
LASER TOUCH OPERATION
 - Sélectionne les éléments ou les images depuis le menu ou l'écran d'index.
- 2** Écran LCD
 - Allume ou éteint l'appareil en s'ouvrant et se fermant.
 - Permet de prendre des auto-portraits en faisant pivoter l'écran.
- 3** OK Touche
 - Permet de confirmer la sélection d'un objet ou d'une image.
- 4** Touches de fonctionnement
 - Les fonctions des touches de fonctionnement peuvent s'afficher.
- 5** MENU Touche
 - Affiche le menu de réglages.

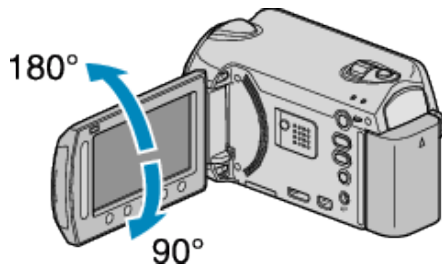

Attention :

- Attention à ne pas compresser l'écran ou à soumettre ce dernier à un impact trop violent.
Vous pourriez endommager ou casser l'écran.