

MODE DEMO

Début la lecture du mode démo, permettant de présenter les fonctions de cet appareil.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil.

Afficher le Mode démo


- 1 Retirez la batterie et la carte SD.
 - 2 Connectez l'adaptateur secteur.
 - 3 Ouvrez l'écran LCD et allumez l'appareil.
- La démonstration démarre après 3 minutes.
 - Appuyez sur **OK** pour arrêter la lecture.

Remarque :

- Ce mode n'est pas disponible en mode lecture.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

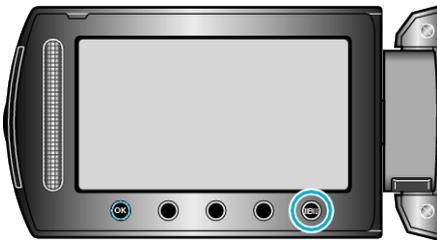

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **OK**.



- 3 Sélectionnez "MODE DEMO" et appuyez sur **OK**.

