


Takapuoli

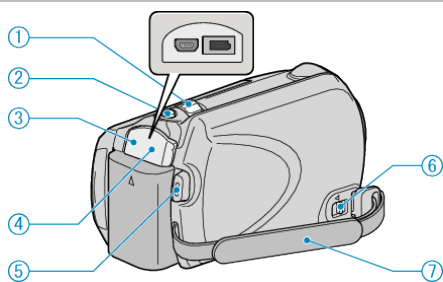

- 1** Zoom/äänenvoimakkuus-vipu
 - Kuvauksen aikana: Säättää kuvausetaisyyttä.
 - Toiston aikana (hakemistoruutu): Muuttaa esitettävien kuvien määrää.
 - Videotoiston aikana: Säättää äänenvoimakkuutta.
- 2** SNAPSHOT (yksittäiskuvan tallennuspainike)
 - Ottaa yksittäiskuvan.
- 3** USB-liitäntä
 - Liitetään PC:hen USB-kaapelin avulla.
- 4** DC-liitäntä
 - Liitetään verkkolaitteeseen akun lataamiseksi.
- 5** START/STOP (videotallennuspainike)
 - Käynnistää/pysäyttää videotallennuksen.
- 6** Käsihinnan vapautusvipu
 - Sallii käsihinta poiston ja käytön käsiremmillä.
- 7** Käsihinta
 - Pujota kätesi käsihinta läpi pidelläksesi tukevasti kiinni tämän laitteen.