

KIINTOLEVYN FORMAATTI

Poistaa kaikki tiedostot kiintolevyllä.

Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot kiintolevyllä.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot kiintolevyllä ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroiksi "1".


- Kosketa alustuksen jälkeen .

TÄRKEÄÄ :

- Kaikki kiintolevyllä olevat tiedot poistetaan, kun kortti formatoidaan. Kopioi kaikki kiintolevyn tiedostot tietokoneelle ennen formatointia.
- Varmista, että akku on täysin ladattu tai liitä verkkolaite, koska formatointiprosessi voi kestää jonkin aikaa.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

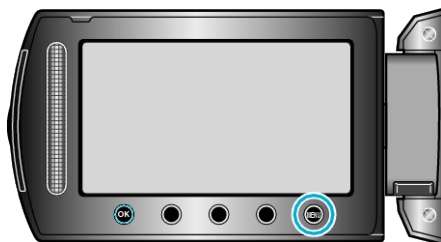

- 2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "FORMAT HDD" ja kosketa .



- 4 Valitse asetus ja kosketa .



- 5 Valitse "YES" ja kosketa .

