


Tarkennuksen säätö manuaalisesti

Käytä tätä, kun tarkennus ei ole selkeä "AUTO" tai kun manuaalitarkennus on toivottavaa.

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

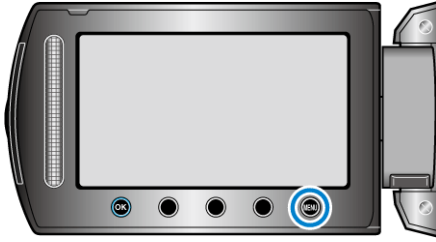

- 2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



- 3 Valitse "FOCUS" ja kosketa .



- 4 Valitse "MANUAL" ja kosketa .



- 5 Säädä tarkennusta kosketusanturin.



- Liu'uta ylös tarkentaaksesi etäiseen kohteeseen.
- Liu'uta alas tarkentaaksesi läheiseen kohteeseen.

- 6 Vahvista koskettamalla .



HUOMAUTUS :

- Kohde, joka on tarkennettu telefotopäässä (T), pysyy tarkennettuna, kun sitä zoomataan ulos laajakulmapäässä (W).