


PÄIVÄYKSEN NÄYTTÖTYILI

Asettaa vuoden, kuukauden ja päivän järjestyksen sekä kellonajan esitystavan muodon (24h/12h).

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

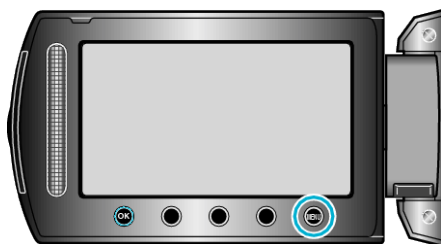

- 2 Valitse "DISPLAY SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "DATE DISPLAY STYLE" ja kosketa .






- 4 Aseta päiväyksen ja kellonajan näytön tyyli.



- Aseta päivänäytölle mikä tahansa muoto "month.day.year", "year.month.day" ja "day.month.year".
- Aseta aikanäytölle mikä tahansa muoto "12h" ja "24h".
- Kosketa toimintopainikkeita "←"/"→" kohdistimen siirtämiseksi.
- Kosketa asetuksen jälkeen .

Kellonajan asetusformaatti

Laitteen kellonajan asetusformaatti vaihtelee mallikohtaisesti.

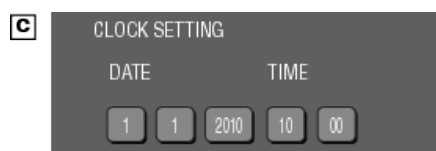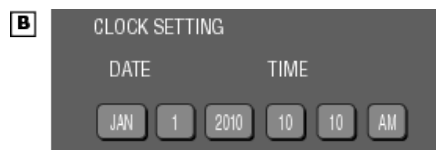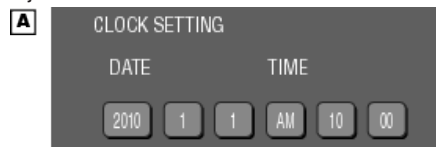

- Arvojen "vuosi, kuukausi, päivä, aika" järjestys muuttuu päivämääränäytön formaatin mukaan.