



MicroSD-kortin asettaminen paikoilleen

Kun kaupallisesti saatavana oleva microSD-kortti asetetaan sisään, kortille voidaan edelleen tallentaa keskeytyksettä, vaikka kiintolevyaseman (HDD) tallennusaika loppuu.


- 1 Paina virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan, jotta tämä yksikkö sammuu.

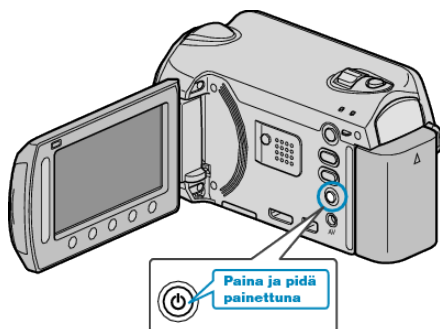

- 2 Avaa korttipaikan kansi.

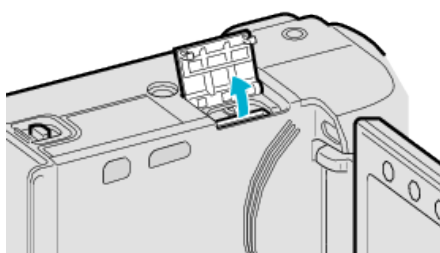

- 3 Aseta microSD-kortti sisään.

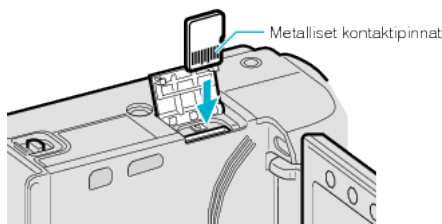

- Aseta sisään metallikontaktipinnan ollessa ulospäin.

TÄRKEÄÄ :

- Varmista, ettet aseta korttia väärin päin. Tämä voi vahingoittaa laitteella ja korttia.
- Sammuta tämän laitteen virta ennen kortin asettamista tai poistamista.

HUOMAUTUS :

- Tallentaaksesi kortille sinun pitää säätää media-asetukset. Kun korttia ei ole käytössä, aseta media-asetukset asentoon "HDD" tallennusta varten.
- Käyttääksesi kortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, kortti pitää formatoida (alustaa) käyttäen kohtaa "FORMAT SD CARD" media-asetuksista.

Kortin poistaminen

Työnnä korttia sisään kerran ja vedä se sitten suoraan ulos.

