


Kytchentä HDMI-miniliitintä käyttäen


Suosittellemme kategorian 2 HDMI-kaapelin käyttöä (suuri nopeus).

1 Kytke televisioon.

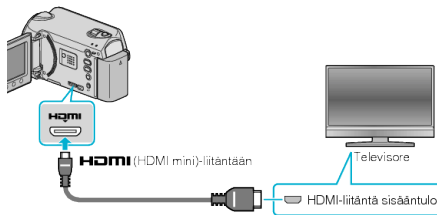


- Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta  2 sekunnin ajan tai kauemmin sammuttaaksesi virran.

2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

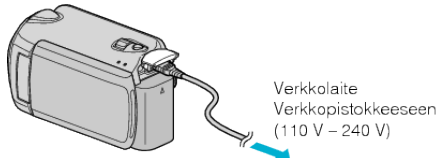

- Aseta yhteysasetusvalikon kohta "ON-SCREEN DISPLAY" arvoon "DISPLAY ALL" tai "DISPLAY DATE ONLY".

3 Paina TV:n ulkoisen tulon painiketta kytkeäksesi tulon tästä laitteesta yhdistetyn liittimen kautta.

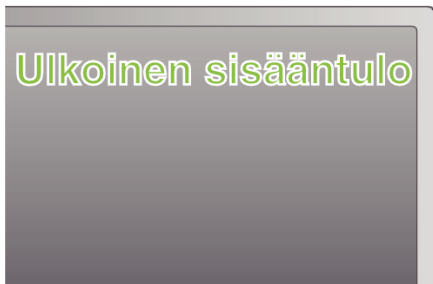

4 Toista tiedosto.



HUOMAUTUS :

- Muuta "HDMI OUTPUT" -laitteen asetukset liitännän mukaan.
- Kun HDMI-minikaapeli kytketään, kuva ei välttämättä näy tai ääni ei välttämättä kuulu oikein televisiossa liitetystä televisiosta riippuen. Toimi tällöin seuraavasti.
 - 1) Irrota HDMI-minikaapeli ja liitä se uudelleen.
 - 2) Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.
- Kun tämä laite kytketään HDMI-CEC-toimintoa tukevaan televisioon, HDMI-kaapeli mahdollistaa seuraavien toimintojen käyttämisen.