


## Videoiden kuvaaminen automaattitilassa


Voit tallentaa huolehtimatta asetusten yksityiskohdista käyttämällä automaattitilaa.

- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse videotila.

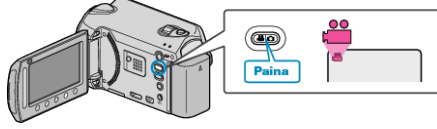


- Esiin tulee videotilan kuvake.

- 2 Tarkasta, onko tallennustila automaattinen.

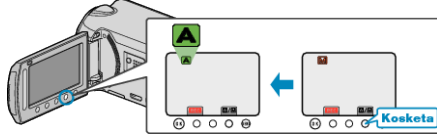


- Mikäli tilana on manuaalinen, kosketa **A/M** vaihtaaksesi tilaa. Tila vaihtuu automaattisen ja manuaalisen välillä joka kosketuksella.

- 3 Aloita tallennus.

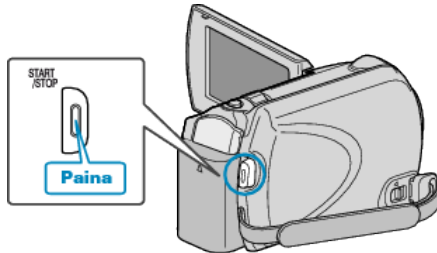


- Pysäytä painamalla uudelleen.

## Merkinnät videon tallennuksen aikana

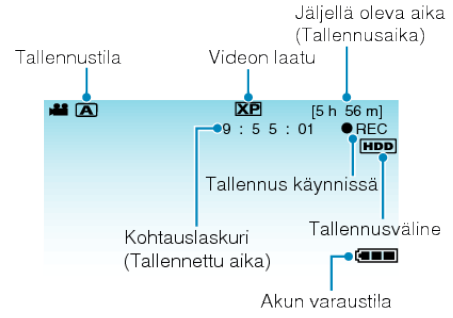

| Näyttökuvake                               | Kuvaus                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tallennustila</b>                       | Paina <b>A/M</b> -painiketta vaihtaaksesi tallennustilan <b>A</b> (automaattinen) ja <b>M</b> (manuaalinen) välillä.    |
| <b>Videon laatu</b>                        | Näyttää "VIDEO QUALITY"-asetuksen kuvakkeen valittuna tallennusvalikossa.                                               |
| <b>Jäljellä oleva aika (Tallennusaika)</b> | Näyttää videotallentamiseen jäljellä olevan ajan.                                                                       |
| <b>● REC Tallennus käynnissä</b>           | Ilmestyy, kun videotallennus on käynnissä.                                                                              |
| <b>● II Tallennuksen valmiustila</b>       | Ilmestyy, kun videotallennus on keskeytetty.                                                                            |
| <b>Kohtauslaskuri (Tallennettu aika)</b>   | Esittää tällä hetkellä tallennettavan videon kuluneen ajan.                                                             |
| <b>Tallennusväline</b>                     | Esittää mediakuvakkeen, jolle videot tallennetaan. Tallennusvälinettä voidaan vaihtaa.                                  |
| <b>Akun varaustila</b>                     | Tarkistaa akun arviolta jäljellä olevan virran. Akkuvirran tiedot voidaan näyttää painamalla INFO-painiketta <b>ℹ</b> . |

Videotallennuksen toimintopainikkeet

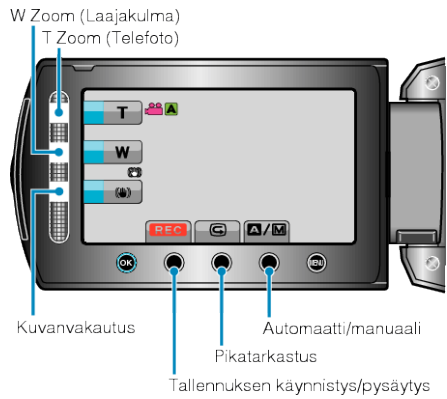

| Toimintopainike                  | Kuvaus                                                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T/W Zoom                         | Mahdollistaa samojen toimintojen käytön kuin zoom-vipu. Zoomin käytössä usein esiintyvää kameratärinää voidaan minimoida. |
| Kuvanvakain                      | Määrää, vähennetäänkö kamerasvärinää.                                                                                     |
| Tallennuksen käynnistys/pysäytys | Toimii START/STOP-painikkeena.                                                                                            |
| Pikatarkastus                    | Sallii viimeksi tallennetun videon katsomisen.                                                                            |
| Automaatti/manuaali              | Vaihtaa tallennustilaa automaattisen ja manuaalisen välillä.                                                              |

HUOMAUTUS :

- Kosketusanturin painiketta ei voi käyttää, kun LCD-monitori on käännetty kiinni.
- Zoom ilmestyy, kun kosketusanturia kosketaan.

Hyödylliset asetukset tallentamiseen

- Video voidaan löytää helposti toiston aikana luokittelemalla ne tallennuksen aikana.
- Kun "QUICK RESTART" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen käynnistyy automaattisesti, jos avaat LCD-monitorin 5 minuutin kuluessa siitä, kun virta katkesi sulkemalla monitori.
- Kun "AUTO POWER OFF" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen virtaa, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. (ainoastaan akkua käytettäessä)
- Kun "FACE PRIORITY AE/AF" on asetettu asetukseen "ON" (oletusasetus), laite tunnistaa kasvat ja säättää kirkkauden ja tarkkuuden automaattisesti kasvojen selvempää tallennusta varten.

TÄRKEÄÄ :

- Älä altista linssiä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tämän laitteen sateessa, lumessa tai hyvin kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuone.
- Älä käytä tämän laitteen paikoissa, jotka altistuvat liialliselle kosteudelle tai pölylle, tai paikoissa, jotka altistuvat suoraan höyrylle tai savulle.
- Käyttövalo syttyy kun videotallennus on käynnissä. Älä poista akkua, verkkolaitetta tai microSD-korttia, kun valo palaa.
- Varmuuskopioi tärkeät tallennetut tiedot. Tärkeät tallennetut tiedot on suositeltavaa varmuuskopioida DVD:lle tai johonkin muuhun median tallennusyksikköön. JVC ei ota vastuuta menetetyistä tiedoista.

HUOMAUTUS :

- Ennen tärkeän tapahtuman tallentamista on suositeltavaa tehdä koetallennus.
- Tarkista muistin jäljellä oleva tallennusaika ennen kuvauksen aloittamista. Jos muistia ei ole tarpeeksi, siirrä (kopioi) data PC:lle tai levyille.
- Älä unohda kopioida tietoja tallennuksen jälkeen!
- Tallennus päättyy automaattisesti, koska sitä ei voida suorittaa 12 tai useamman tunnin ajan spesifikaation mukaisesti. (Saattaa kestää aikaa jatkaa tallentamista.)
- Pitkien tallennusten aikana tiedosto jaetaan kahteen tai useampaan tiedostoon jos koko ylittää 4 Gt.
- Voit liittää laitteen verkkolaitteeseen tallentaaksesi useiden tuntien ajan sisätiloissa.