


Näytössä olevan tiedoston poistaminen

Poistaa näytössä olevan tiedoston.


TÄRKEÄÄ :

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.


- 1 Valitse toistotila.

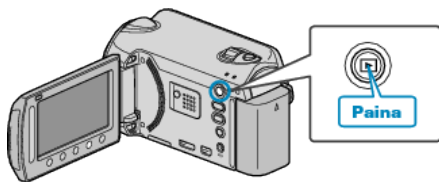

- 2 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.

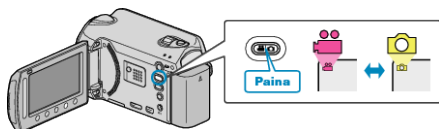


- 3 Avaa valikko koskettamalla .

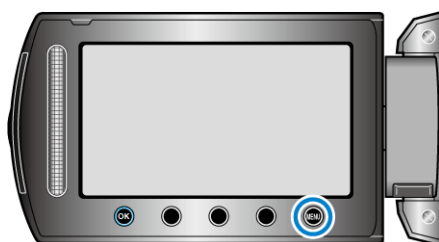

- 4 Valitse "DELETE" ja kosketa .



- 5 Valitse "CURRENT" ja kosketa .

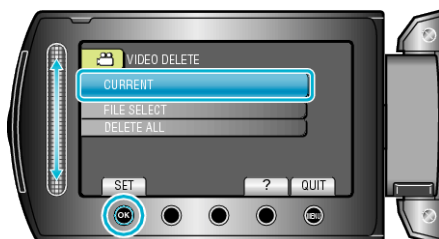

- 6 Tarkista, että poistettava tiedosto on oikea, valitse "YES" ja kosketa .



- Poistettava tiedosto näkyy tällä näytöllä.
- Kosketa toimintopainikkeita "←" / "→" valitaksesi edellisen tai seuraavan tiedoston.
- Kosketa poiston jälkeen .

HUOMAUTUS :

- Kun soittolistan tiedostot poistetaan, soittolista muuttuu.
 - Suojattu tiedostoja ei voi poistaa.
- Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.