

SD-KORTIN ALUSTUS

Poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta.

Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroiksi "1".

- Kosketa alustuksen jälkeen .

TÄRKEÄÄ :

- Ei valittavana, kun microSD-korttia ei ole sisällä.
- Kaikki kortilla olevat tiedot poistetaan, kun kortti alustetaan. Kopioi kaikki kortin tiedostot tietokoneelle ennen alustamista.
- Varmista, että akku on täysin ladattu tai liitä verkkolaite, koska formatointiprosessi voi kestää jonkin aikaa.
- Formatoi uusi microSD-kortti tällä laitteella ennen sen käyttämistä.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .




- 2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "FORMAT SD CARD" ja kosketa .



- 4 Valitse asetus ja kosketa .

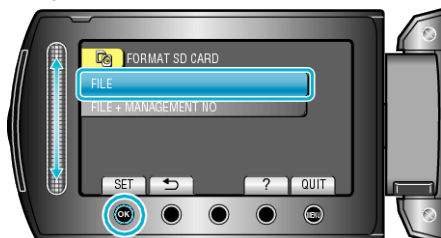

- 5 Valitse "YES" ja kosketa .

