


Kaikkien tiedostojen varmuuskopiointi


Varmista ennen varmuuskopiointia, että PC:n kiintolevyllä (HDD) on tarpeeksi tilaa.

- 1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

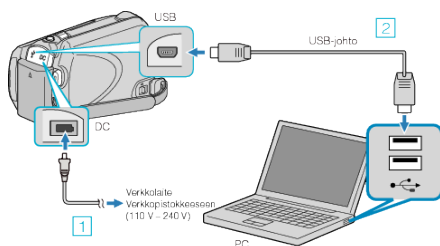


- 1 Liitä verkkolaitte tähän laitteeseen.
- 2 Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.

- 2 Avaa LCD-monitori.

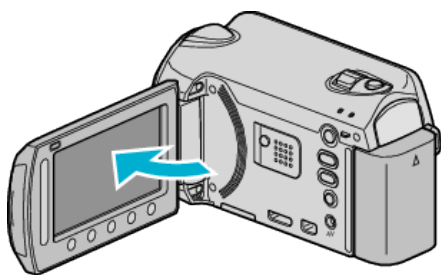


- USB MENU tulee näyttöön.

- 3 Valitse "BACK UP" ja kosketa **OK**.

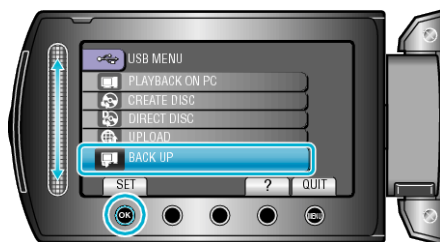

- Mukana toimitettu ohjelmisto Everio MediaBrowser käynnistyy tietokoneella.
Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.


- 4 Valitse levyasema.

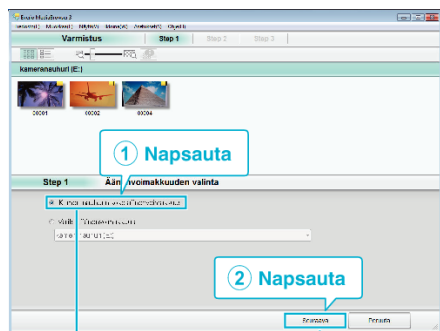

Napsauta "Seuraava".
Napsauta "Kameranauhurin koko äänenvoimakkuus".


- 5 Aloita varmuuskopiointi.

Tallennuskohde (PC)

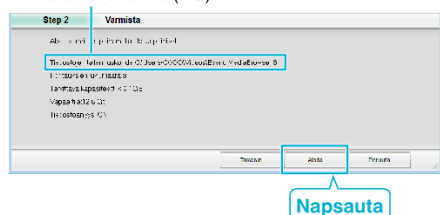

- Varmuuskopiointi alkaa.

- 6 Kun varmuuskopiointi on päättynyt, paina "OK".

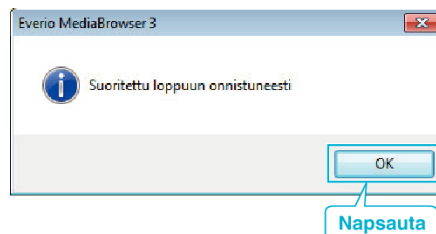


HUOMAUTUS :

- Ennen varmuuskopion tekemistä lataa microSD-kortti, jolle videot ja yksittäiskuvat ovat tallennettuna laitteella.
- Mikäli mukana toimitetun Everio MediaBrowser-ohjelmiston kanssa ilmenee ongelmia, katso ohjeita "Pixela-käyttäjätukikeskuksesta".
- Poista tarpeettomat videot ennen varmuuskopion tekemistä. Monen videon varmuuskopiointi vie aikaa.

Laitteen kytkeminen irti PC:stä

- 1 Paina "poista laitteisto turvallisesti".

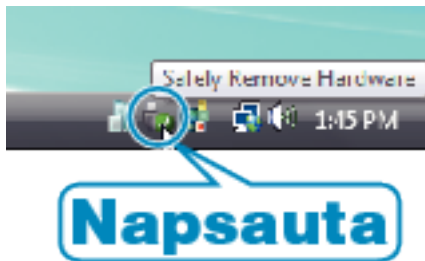

- 2 Paina "Poista USB-massamuistilaite turvallisesti".
- 3 (Windows Vista) Napsauta "OK".
- 4 Irrota USB-johdot ja sulje LCD-monitori.