



Beskytte valgte filer

Beskytter eller opphever beskyttelsen for valgte filer.

- 1 Velg avspillingsmodus.

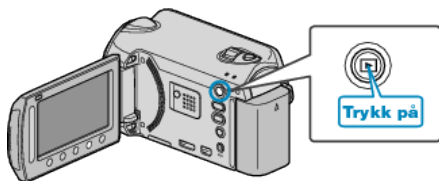

- 2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

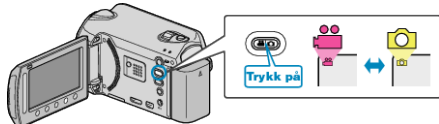

- 3 Trykk på for å vise menyen.



- 4 Velg "EDIT" og trykk på .



- 5 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på .



- 6 Velg "FILE SELECT" og trykk på .



- 7 Velg ønsket fil og trykk på .



- Et -merke vises på valgt fil.

Trykk på en gang til for å fjerne merket.

- Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt fil.

- 8 Etter å ha valgt filene som skal beskyttes eller avbeskyttes, trykker du på .



- 9 Velg "YES" og trykk på .

