


Bakside

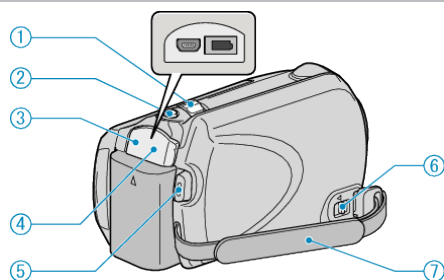

- 1** Zoom/Volum-spak
 - Under filming: Justerer opptaksområdet.
 - Under avspilling (indeksskjerm): Endrer antall bilder som vises.
 - Under avspilling av video: Justerer volumet.
- 2** SNAPSHOT (Stillbildeopptak) Knapp
 - Tar et stillbilde.
- 3** USB-kontakt
 - Kobler til en PC via en USB-kabel.
- 4** DC-kontakt
 - Kobler til en vekselstrømsadapter for å lade batteriet.
- 5** START/STOP (Videoopptak) Knapp
 - Starter/stopper videoopptaket.
- 6** Utløser for gripereim
 - Lar gripereimen løsnes og brukes som håndstropp.
- 7** Gripereim
 - Stikk hånden gjennom gripereimen for å holde denne enheten støtt.