


Front

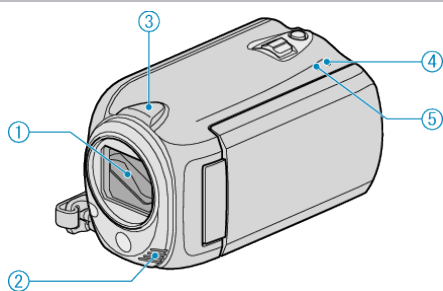

- 1** Linsedeksel
 - Ikke ta på linsen og linsedekslet.
 - Ikke dekk til linsen med fingrene under videoopptak.
- 2** Stereomikrofon
 - Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.
- 3** Kamasensor
 - Ikke dekk til sensoren med fingrene under videoopptak.
- 4** POWER/CHARGE Lampe
 - Lyser: Strøm "PÅ"
 - Blinker: Ladning pågår
 - Slukker: Ladning fullført
- 5** ACCESS Lampe
 - Opptak eller avspilling pågår når lampen lyser eller blinker.
 - Ikke ta ut batteripakken, strømadapteren eller microSD-kortet.