

KLOKKEJUSTERING

Nullstiller nåværende tid eller stiller inn lokal tid når denne enheten brukes i en annen tidssone.


Innstilling	Detaljer
CLOCK SETTING	Nullstiller nåværende tid eller endrer innstillingene.
AREA SETTING	Stiller inn lokal tid når enheten brukes i en annen tidssone, kun ved å velge destinasjon.
SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME	Stiller eventuelt inn sommertid for reisemålet.

NB! : _____

- Sommertid er når klokken stilles 1 time frem under en bestemt periode om sommeren.
Dette brukes i hovedsak i vestlige land.

Endre innstillingen

- 1 Trykk på  for å vise menyen.

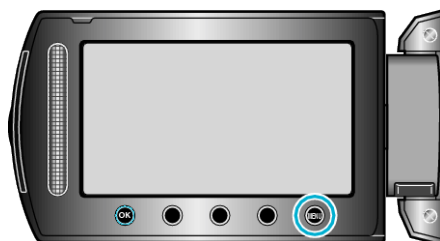

- 2 Velg "CLOCK ADJUST" og trykk på .

