

VISNING PÅ TV

Viser ikoner og dato/klokke på TV-skjermen.


Innstilling	Detaljer
OFF	Viser ikke ikoner og dato/klokke på TV.
ON	Viser ikoner og dato/klokke på TV.

Viser elementet

- 1 Trykk på  for å vise menyen.



- 2 Velg "CONNECTION SETTINGS" og trykk på .

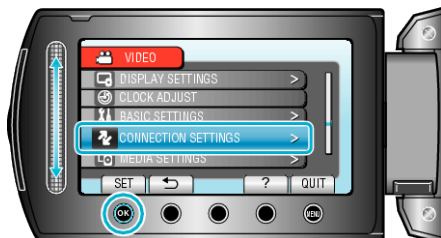

- 3 Velg "DISPLAY ON TV" og trykk på .

