



Redigere spillelister

Du kan endre innholdet i en opprettet spilleliste.


- 1 Velg avspillingsmodus.

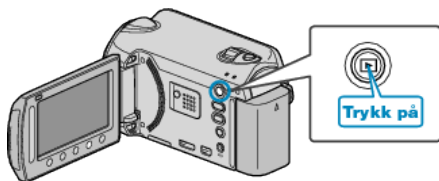

- 2 Velg videomodus.

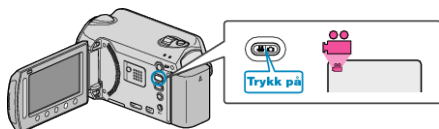

- 3 Trykk på **⏏** for å vise menyen.

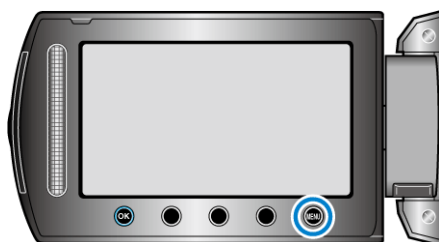

- 4 Velg "EDIT PLAYLIST" og trykk på **⏏**.



- 5 Velg "EDIT" og trykk på **⏏**.



- 6 Velg spillelisten du vil redigere og trykk på **⏏**.



- 7 Velg filen som skal legges til spillelisten og trykk på **⏏**.



- Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt video.

- 8 Velg inkluderingspunkt og trykk på **⏏**.



- Valgte videoer legges til spillelisten til høyre.
- For å slette en video fra spillelisten, trykk på "→" for å velge video og trykk deretter på **⏏**.
- Gjenta trinn 7-8 og arranger videoene på spillelisten.

- 9 Etter arrangementen, trykk på **⏏**.



- 10 Velg "SAVE AND THEN QUIT" og trykk på **⏏**.

