



Beskytte filen som vises

Beskytter eller opphever beskyttelsen for filen som nå vises.

- 1 Velg avspillingsmodus.

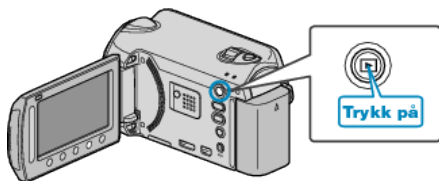

- 2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

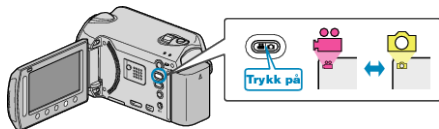

- 3 Trykk på  for å vise menyen.



- 4 Velg "EDIT" og trykk på .



- 5 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på .



- 6 Velg "CURRENT" og trykk på .



- 7 Sjekk at det er filen du vil beskytte eller opphev beskyttelse. Velg "YES" og trykk på .



- Filen som skal beskyttes eller beskyttelsen skal oppheves for, vises på denne skjermen.
- Trykk på funksjonstastene "←" / "→" for å velge forrige eller neste fil.
- Etter innstilling, trykk på .
- For å gå ut av skjermen, trykker du på .