



Avspilling av stillbilder

Du kan velge og spille av stillbilder fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder). Innholdet av valgt destinasjon i "REC MEDIA FOR IMAGE" vises på indeksskjermen.

- 1 Velg avspillingsmodus.

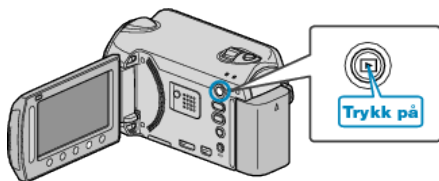

- 2 Velg stillbildemodus.

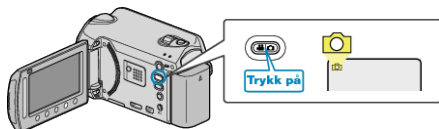

- 3 Velg et stillbilde og trykk på **OK** for å starte avspilling.



- Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.

Funksjonsknapper for avspilling av stillbilder

<Ved visning på indeksskjerm>

Velg stillbilde (trykk og hold for å bla i sidene)



<Under avspilling>

Avspilling bakover/normal avspilling (viser et av valgene under en lysbildeframvisning)



Ved visning på indeksskjerm

Skjerm	Beskrivelse
▶	Starter avspilling av valgt fil.
Q	Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato.
🗑️	Sletter valgt fil.
▲ / ▼	Trykk og hold for å bla i sidene på indeksskjermen.

Under avspilling av stillbilder


Skjerm	Beskrivelse
▶ /	Start/stopp lysbildeframvisning
■	Stopp (går tilbake til visning av miniatyrbilder)
▶▶	Går videre til neste stillbilde
◀◀	Går tilbake til forrige stillbilde
◀	Spiller av en lysbildeframvisning i motsatt rekkefølge.
▶	Spiller av en lysbildeframvisning i normal, stigende rekkefølge.

NB! :

- Trykk på sensoren og knappene rundt skjermen med fingrene.
- Sensoren og knappene fungerer ikke hvis du trykker på dem med neglene eller med hansker på.
- Visningene på skjermen fungerer ikke selv om du trykker på dem.
- Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato. Dette er praktisk når du søker på et stort antall filer.

Sjekk opptaksdato og annen informasjon

Du kan vise opptaksdato og varighet for valgt fil.

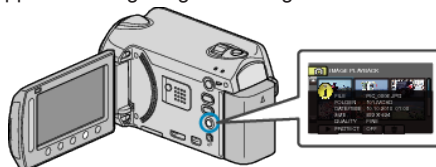

Øke/reducere antallet som skal vises på indeksskjermen.

Bruk zoomspaken når indeksskjermen vises (miniatyrbilder) til å endre antall filer på skjermen i følgende rekkefølge: 6 filer → 12 filer → 3 filer.

- Informasjon om filene vises også hvis du velger 3 filer.