


DATOVISNINGSSSTIL

Stiller rekkefølgen av år, måned, dag og klokkeformatet (24 t/12 t).

- 1 Trykk på for å vise menyen.

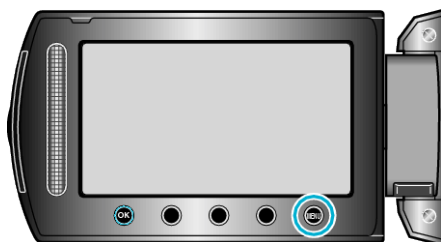

- 2 Velg "DISPLAY SETTINGS" og trykk på .



- 3 Velg "DATE DISPLAY STYLE" og trykk på .






- 4 Stille inn formatet for visning av dato og klokke.



- Datovisning kan gjøres med ethvert format fra "month.day.year", "year.month.day" og "day.month.year".
- Klokkevisning kan gjøres med ethvert format fra "12h" og "24h".
- Trykk på funksjonstastene "" / "" for å flytte markøren.
- Etter innstilling, trykk på .

Klokkeinnstillingsformat

Enhetens klokkeinnstillingsform varierer i henhold til modellene.

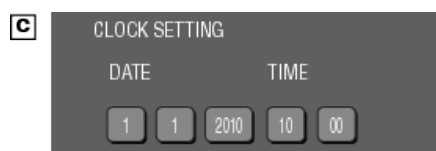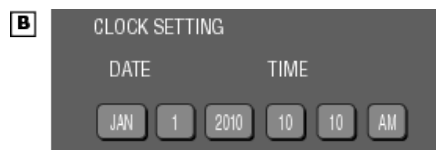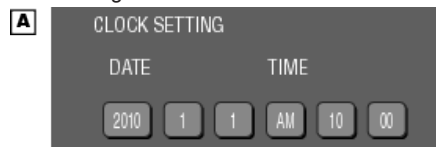

- Rekkefølgen for "År, Måned, Dag, Klokkeslett" endres i henhold til datovisningsformatet.