


## Tilkobling via HDMI-minikontakten


Vi anbefaler bruk av HDMI-kabel, kategori 2 (høyhastighetskabel).

### 1 Koble til en TV.

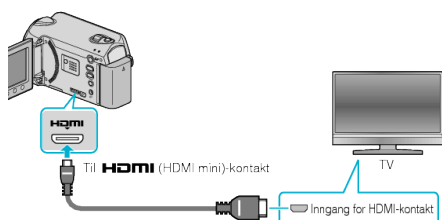


- Trykk og hold strømknappen  i 2 sekunder eller mer for å slå av strømmen.

### 2 Koble vekselstrømsdapteren til denne enheten.

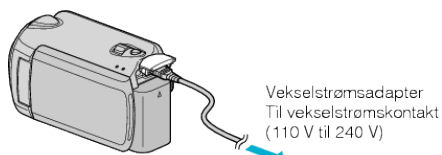

- Sett "ON-SCREEN DISPLAY" i menyen til "DISPLAY ALL" eller "DISPLAY DATE ONLY".

### 3 Trykk på knappen for ekstern inngang på TV-en for å slå inngangen over på denne enheten via den tilkoblede kontakten.

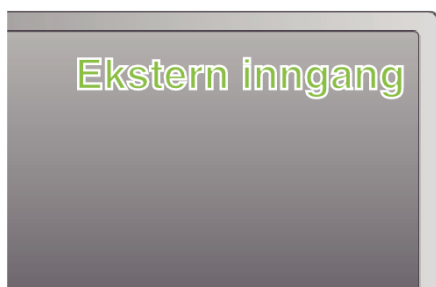

### 4 Spill av en fil.



### NB! :

- Endre innstillingene i "HDMI OUTPUT" i henhold til tilkoblingen.
- Avhengig av den tilkoblede TV-en, kan det hende at bildet ikke vises eller lyden ikke høres ordentlig på TV-en ved tilkobling til HDMI-kabelen. Utfør følgende handlinger i slike tilfeller.
  - 1) Koble HDMI-minikabelen fra og så til igjen.
  - 2) Slå denne enheten av og på igjen.
- Ved å koble denne enheten til en HDMI-CEC-aktivert TV med HDMI-kabelen kan du benytte følgende funksjoner.