


## Resterende opptakstid/Batteristrøm


Du kan sjekke resterende opptakstid på HDD og på microSD-kortet, og også gjenværende batteritid.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

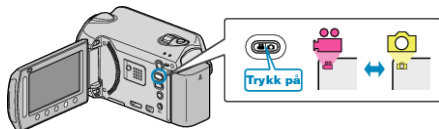

- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på .

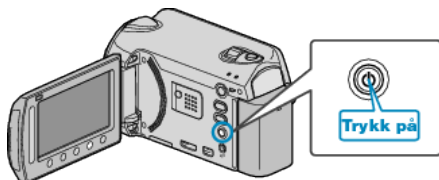

- Trykk én gang for å vise gjenværende opptakstid. Gå videre til trinn 3.
- Trykk to ganger for å vise gjenværende batteristrøm. Gå videre til trinn 4.

- 3 Vise resterende opptakstid.



- Resterende opptakstid vises kun i videoopptaksmodus. Går direkte til trinn 4 hvis du velger stillbildemodus.
- For å endre videokvaliteten, velger du videokvalitet med sensoren og trykker på .
- Trykk på -knappen for å vise gjenværende batteristrøm.
- Trykk på knappen  for å gå ut av visningen.

- 4 Vise gjenværende batterikapasitet.



- For å gå ut av visningen, trykker du på INFO-knappen  eller .

**NB! :** \_\_\_\_\_

- Den gjenværende batteristrømmen vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

## Opptak

### Omtrentlig tid for videoopptak

| Kvalitet | HDD<br>120 GB | microSDHC-kort<br>4 GB | microSDHC-kort<br>8 GB |
|----------|---------------|------------------------|------------------------|
| UXP      | 11 t          | 22 min                 | 44 min                 |
| XP       | 15 t          | 31 min                 | 1 t 3 min              |
| SP       | 21 t          | 44 min                 | 1 t 29 min             |
| EP       | 50 t          | 1 t 51 min             | 3 t 43 min             |

- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

### Omtrentlig antall stillbilder (Enhet: Antall opptak)

| Bildestørrelse   | Kvalitet | microSD -kort<br>256 MB | microSD -kort<br>512 MB | microSD -kort<br>1 GB | microSD -kort<br>2 GB | microSDHC -kort<br>4 GB | microSDHC -kort<br>8 GB |
|------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1920x1080 (16:9) | FINE     | 260                     | 510                     | 1030                  | 2100                  | 4 200                   | 8 420                   |
| 1920x1080 (16:9) | STANDARD | 410                     | 810                     | 1620                  | 3210                  | 6 410                   | 9999                    |
| 1440x1080 (4:3)  | FINE     | 350                     | 680                     | 1360                  | 2770                  | 5 540                   | 9999                    |
| 1440x1080 (4:3)  | STANDARD | 550                     | 1070                    | 2 150                 | 4360                  | 8 700                   | 9999                    |
| 640x480 (4:3)    | FINE     | 1 710                   | 3330                    | 6 680                 | 9999                  | 9999                    | 9999                    |
| 640x480 (4:3)    | STANDARD | 3 090                   | 5990                    | 9999                  | 9999                  | 9999                    | 9999                    |

- Harddisken kan lagre opptil 9 999 stillbilder i hver modus.

### Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

| Batteripakke | Ladetid    | Faktisk opptakstid | Kontinuerlig opptakstid |
|--------------|------------|--------------------|-------------------------|
| BN-VG114E    | 2 t 30 min | 50 min             | 1 t 30 min              |
| BN-VG121E    | 3 t 30 min | 1 t 15 min         | 2 t 15 min              |
| BN-VG138E    | 6 t 10 min | 2 t 15 min         | 4 t 5 min               |

- Verdiene ovenfor gjelder når "LCD BACKLIGHT" er satt til "STANDARD".
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger. (Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)
- Når batteriets levetid er nådd, vil opptakstiden bli kortere selv om batteripakken er fulladet. (Skift ut batteripakken med en ny.)