


Slette filen som vises

Sletter filen som vises i øyeblikket.


ADVARSEL :

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


- 1 Velg avspillingsmodus.

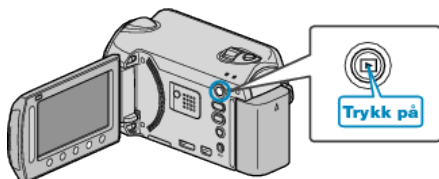

- 2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

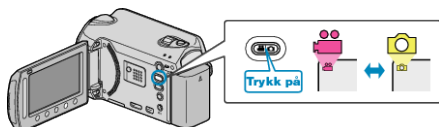


- 3 Trykk på for å vise menyen.

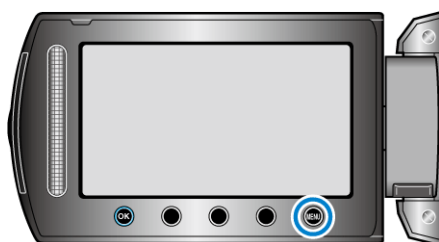

- 4 Velg "DELETE" og trykk på .



- 5 Velg "CURRENT" og trykk på .

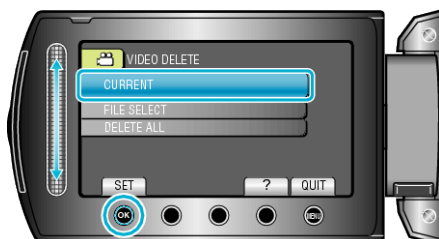

- 6 Sjekk at det er filen du vil slette, velg "YES" og trykk på .



- Filen som skal slettes vises på denne skjermen.
- Trykk på funksjonstastene ""/"" for å velge forrige eller neste fil.
- Etter sletting trykker du på .

NB! :

- Når filer i en spilleliste slettes, endres spillelisten.
- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.