


Slette alle filer

Sletter alle filer.


ADVARSEL :

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


- 1 Velg avspillingsmodus.

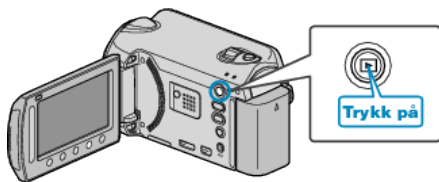

- 2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

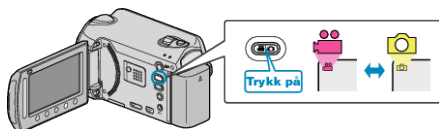

- 3 Trykk på **MENU** for å vise menyen.

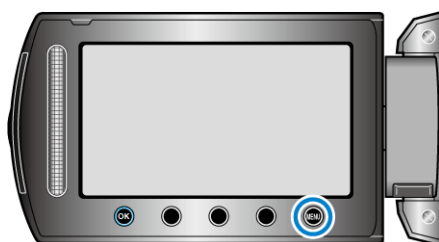

- 4 Velg "DELETE" og trykk på **OK**.



- 5 Velg "DELETE ALL" og trykk på **OK**.



- 6 Velg "YES" og trykk på **OK**.



- Etter sletting trykker du på **OK**.

NB! :

- Når filer i en spilleliste slettes, endres spillelisten.
- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.