

FORMATER SD-KORT

Sletter alle filer på microSD-kortet.

Innstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på microSD-kortet.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på microSD-kortet og nullstiller mappe og filnummer til "1".

- Etter formatering, trykk på **OK**.

ADVARSEL :

- Kan ikke velges når det ikke sitter i et microSD-kort.
- All data på kortet slettes når det formateres.
Kopier alle filer på kortet til en PC før formatering.
- Påse at batteripakken er fulladet eller koble til strømadapteren, formateringsprosessen kan ta lang tid.
- Et nytt microSD-kort må formateres med denne enheten før bruk.

Viser elementet

- 1 Trykk på **MENU** for å vise menyen.




- 2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på **OK**.



- 3 Velg "FORMAT SD CARD" og trykk på **OK**.



- 4 Velg innstillingen og trykk på **OK**.

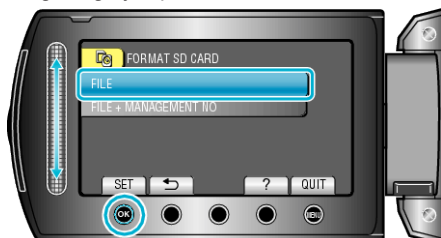

- 5 Velg "YES" og trykk på **OK**.

