

DEMOMODUS

Starter avspilling i demomodus, som introduserer denne enheten funksjoner.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Spiller en demonstrasjon av denne enheten spesialfunksjoner.

Vise demomodus


- 1 Ta ut batteripakken og SD-kortet.
 - 2 Koble til vekselstrømsadapteren.
 - 3 Åpne LCD-skjermen og slå på strømmen.
- Demonstrasjonen spilles av etter 3 minutter.
 - Trykk på **OK** for å stoppe avspillingen.

NB! : _____

- Denne modusen er ikke tilgjengelig i avspillingsmodus.

Viser elementet

- 1 Trykk på **MENU** for å vise menyen.

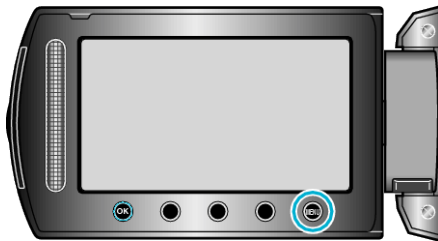

- 2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på **OK**.



- 3 Velg "DEMO MODE" og trykk på **OK**.

