


重设时钟

通过菜单用“时钟设定”设定时钟。

1 碰触 **Menu**，显示菜单。

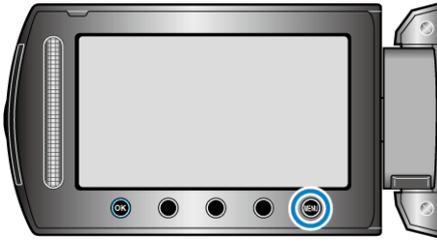

2 选择“时钟设定”并碰触 **OK**。



3 选择“时钟设置”并碰触 **OK**。



4 设定日期和时间。



- 用滑块依次调整年、月、日、时和分。
- 碰触操作键“←/→”，移动光标。
- 设定日期和时间后，碰触 **OK**。

5 选择您居住的区域，并碰触 **OK**。



- 显示城市名称和时差。
- 所选区域的颜色改变后，碰触 **OK**。