


背面

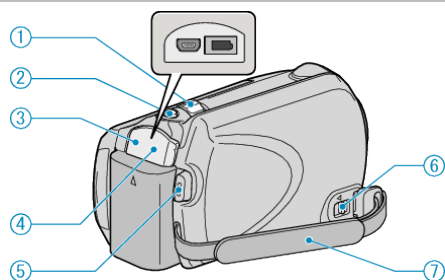

1 变焦/音量杆

- 拍摄时: 调整拍摄范围。
- 播放时(索引画面): 更改图像显示数。
- 播放视频时: 调整音量。

2 SNAPSHOT(静像录制)键

- 拍摄静像。

3 USB 端子

- 用 USB 电缆连接电脑。

4 直流电端子

- 连接交流电适配器, 给电池充电。

5 START/STOP(视频录制)键

- 开始/停止视频录制。

6 握带释放杆

- 可将握带取下, 当作手带。

7 握带

- 手穿过握带, 握紧本机。