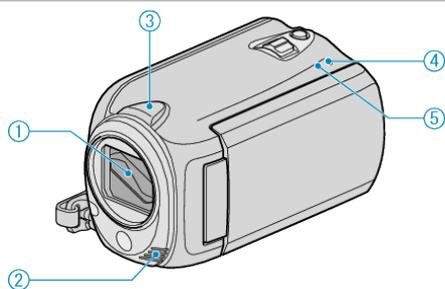


正面

**1 镜头盖**

- 不要碰镜头和镜头盖。
- 在视频录制期间,不要用手指遮住镜头。

2 立体声麦克风

- 在视频录制期间,不要用手指盖住麦克风。

3 摄像机传感器

- 在视频录制期间,不要用手指遮住传感器。

4 POWER/CHARGE 指示灯

- 亮起: 电源"打开"
- 闪烁: 充电进行中
- 熄灭: 充电完成

5 ACCESS 指示灯

- 指示灯亮起或闪烁时,表示录制或播放正在进行中。
- 不要取出电池、交流电适配器或 microSD 卡。