


## 把文件复录至 DVD 录像机或 VCR

您把摄像机连接至 DVD 录像机或 VCR,即可复录视频。


- 另请参阅电视机、DVD 录像机和 VCR 等的使用说明书。

### 1 连接至 VCR/DVD 录像机。

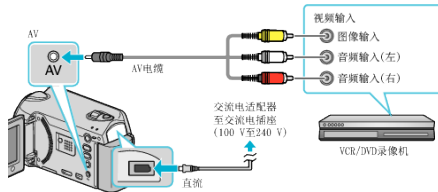

- 按住电源键  2 秒钟或更长时间,即可关掉电源。

### 2 选择播放模式。

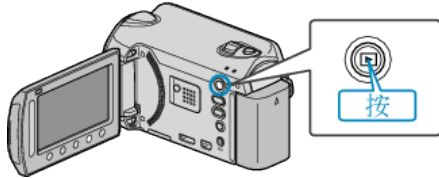

- 按住电源  键 2 秒钟以上,即可打开本机。

### 3 准备录制用的 TV/VCR。

- 切换到兼容的外部输入。
- 插入一张 DVD-R 或录像带。

### 4 做好本机的播放准备。

- 在连接设置菜单中把“视频输出”设置为相连电视机的纵横比(4:3 或 16:9)。
- 要想在复录过程中纳入日期,可以在连接设置菜单中把“在电视机上显示”设为“开”。  
在播放菜单中把“显示在屏幕上”设为“仅显示日期”。

### 5 开始录制。

- 在本机上开始播放并按 VCR/DVD 录像机上的录制键。
- 播放完成后,停止录制。

注: \_\_\_\_\_

- 有许多视频要复录时,您可以预先创建一份播放列表,然后播放该列表,这样可以一次性复录您喜欢的所有视频。