


日期显示样式

设置年月日的顺序和时间显示格式(24小时/12小时)。

1 碰触 , 显示菜单。

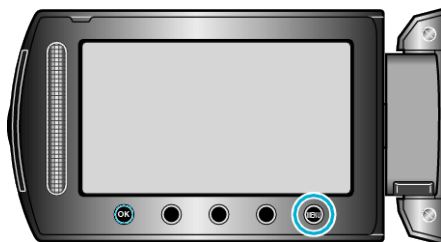

2 选择“显示设置”并碰触 .



3 选择“日期显示样式”并碰触 .




4 设置日期和时间显示的方式。



- 日期显示可设置成如下任何格式：“月.日.年”、“年.月.日”、“日.月.年”。
- 时间显示可设置成如下任何格式：“12h”和“24h”。
- 碰触操作键“←”/“→”, 移动光标。
- 完成设定后, 碰触 .

时钟设置方式

本机的时钟设置方式因机型而异。

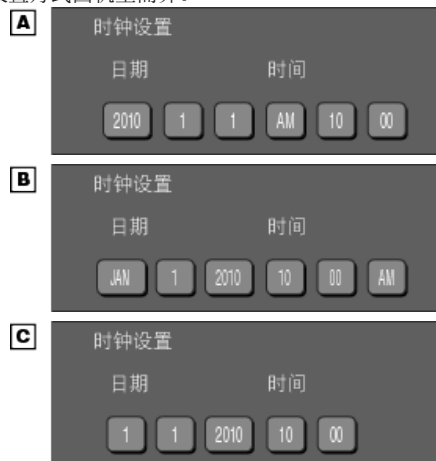

- “年、月、日、时”的顺序因日期显示方式而不同。