

防摔保护

预防 HDD 在本机掉落时受损。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	检测到坠落时,自动切断本机电源。

小心：_____

- 该功能不能保证 HDD 完全受到保护。

显示项目

1 碰触 , 显示菜单。

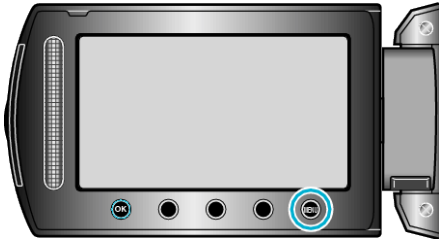

2 选择“基本设置”并碰触 .



3 选择“防摔保护”并碰触 .

