


## 删除选定的文件

删除选定的文件。

小心：

- 删掉的文件无法恢复。


1 选择播放模式。

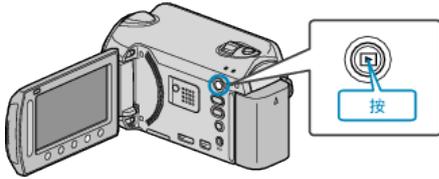

2 选择视频或静像模式。



3 碰触  $\text{MENU}$ ，显示菜单。

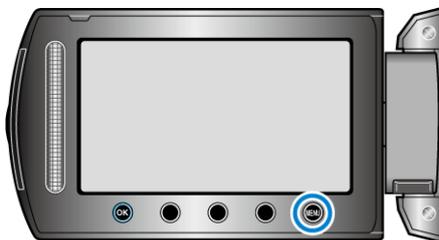

4 选择“删除”并碰触  $\text{OK}$ 。



5 选择“文件选择”并碰触  $\text{OK}$ 。



6 选择所需文件并碰触  $\text{OK}$ 。



7 选择所有要删除的文件后，碰触“执行”。



- 删除标记出现在选定的文件上。要去掉删除标记，请再次碰触  $\text{OK}$ 。
- 碰触“检查”，查看选定的文件。

8 选择“是”并碰触  $\text{OK}$ 。



- 删除后，碰触  $\text{OK}$ 。

注：

- 当播放列表中的文件被删除时，播放列表会改变。
- 受保护的文件无法删除。删除文件前取消保护。