


组件输出

设置分量接口的视频输出分辨率。

设置	详细说明
576i	以 576i 或 576p 输出。
1080i	1080i 输出。

显示项目

1 碰触 , 显示菜单。

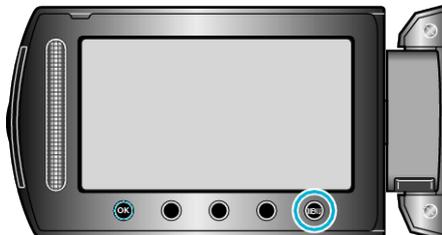

2 选择“连接设置”并碰触 。



3 选择“组件输出”并碰触 。

