

自动关机

设置这一功能,能预防忘记关电源的情况发生。


设置	详细说明
关	即使本机不工作 5 分钟,电源也不会关闭。
开	如果本机不工作 5 分钟,电源自动关闭。

注 : _____

- 使用电池时,如果本机不工作 5 分钟,电源自动关闭。
- 使用交流电适配器时,本机会进入待机模式。

显示项目

1 碰触 ,显示菜单。

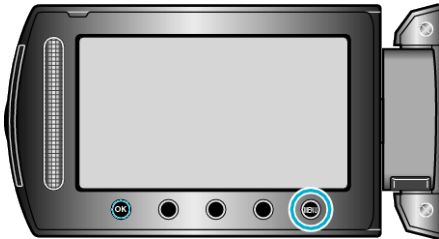

2 选择“基本设置”并碰触 .



3 选择“自动关机”并碰触 .

