


手动录制


您可以用手动录制模式调整设置,如亮度和快门速度。视频和静像模式都可以设置成手动录制。

1 选择视频或静像模式。

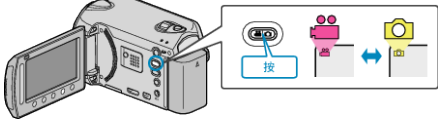


- 出现视频或静像模式图标。

2 选择手动录制模式。

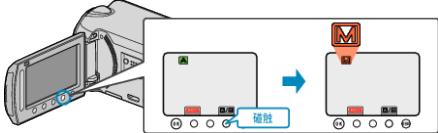

- 每次碰触,模式在自动和手动之间变化。

3 开始录制。

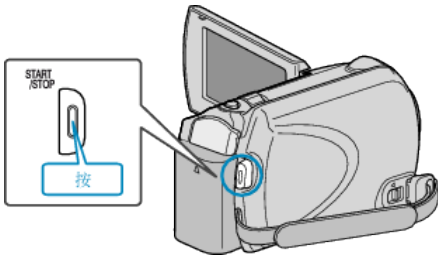

- 再按即可停止。

注 : _____
• 手动设置仅在手动模式下显示。

手动录制菜单

可以设置以下各项。

名称	说明
场景选择	• 可以轻易进行适合拍摄条件的录制。
FOCUS	• 如果被摄体没有被自动对焦,则用手动对焦。
聚焦辅助	• 用此功能更准确地调整聚焦。
调节亮度	• 可以调整画面的总亮度。 • 在黑暗或明亮的地方录制时使用该功能。
白平衡	• 可以调整画面的总体颜色。 • 当画面上的颜色与实际颜色不同时,使用该设置。
背光补偿	• 当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。 • 背光拍摄时使用该功能。
测光区	• 可以把指定区域的亮度设置为标准。
效果	• 可以拍出酷似老照片或黑白影片的图像。
近拍	• 用该功能拍摄被摄体的特写(微距)镜头。