

格式化 SD 卡

删除 microSD 卡上的所有文件。

- 完成格式化后,碰触 。


设置	详细说明
文件	删除 microSD 卡上的所有文件。
文件 + 管理编号	删除 microSD 卡上的所有文件,把文件夹和文件的编号重设为"1"。

小心：

- 没有插入 microSD 卡时不能选择。
- 格式化时,卡上的所有数据都会被删除。
格式化前,把卡上的所有文件都复制到个人电脑上。
- 确保电池充足了电,或连接了交流电适配器,因为格式化程序可能需要一些时间。
- 使用前,用本机格式化新买的 microSD 卡。

显示项目

- 1 碰触 ,显示菜单。

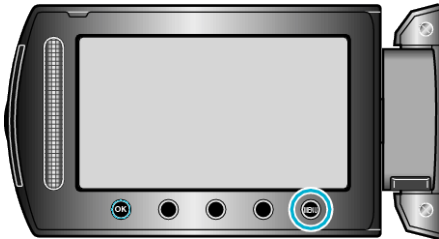

- 2 选择“媒体设置”并碰触 。



- 3 选择“格式化 SD 卡”并碰触 。



- 4 选择设置并碰触 。



- 5 选择“是”并碰触 。

