


إعادة ضبط الساعة

اضبط الساعة بواسطة "ضبط الساعة" من القائمة.

1 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

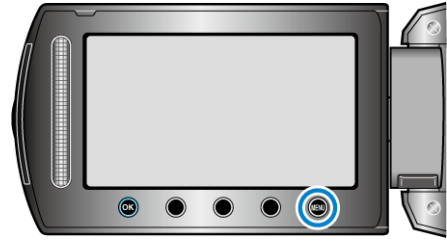

2 حدد "ضبط الساعة" ثم المس (OK).



3 حدد "ضبط الساعة" ثم المس (OK).



4 اضبط التاريخ والتوقيت.



- استخدم الشريط المنزلق لضبط السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة على الترتيب.
- المس أزرار التشغيل "←"/"/→" لتحريك المؤشر.
- بعد ضبط التاريخ والوقت، المس (OK).

5 قم باختيار المنطقة التي تعيش بها، ثم المس (OK).



- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- المس (OK) بعد تغيير لون المنطقة المحددة.