



حماية الملفات المختارة

يحمي أو يلغي حماية الملفات المختارة.


1 قم باختيار وضع العرض.

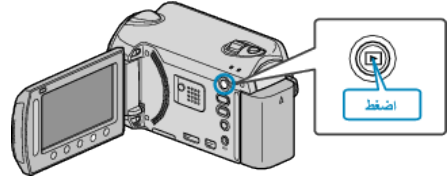

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

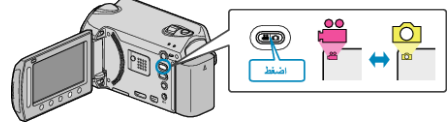

3 المس زر **MENU** لعرض القائمة.

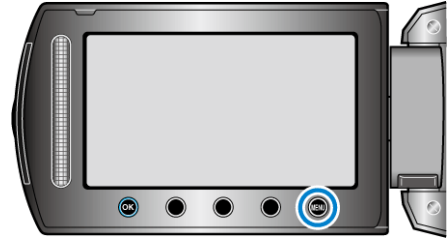

4 حدد "تحرير" ثم المس **OK**.



5 حدد "حماية/إلغاء" ثم المس **OK**.



6 حدد "إختيار الملف" ثم المس **OK**.



7 حدد الملف المراد ثم المس **OK**.



• تظهر علامة **On** على الملف المختار.

لإزالة العلامة، المس **OK** مرة أخرى.

• المس "فحص" للتحقق من الملف المختار.

8 بعد اختيار كافة الملفات لحمايتها أو إلغاء حمايتها، المس **MENU**.



9 حدد "نعم" ثم المس **OK**.

