



إضافة شاشات عنوان لقوائم العرض

أضف شاشة عنوان إلى قائمة العرض.

1 قم باختيار وضع العرض.

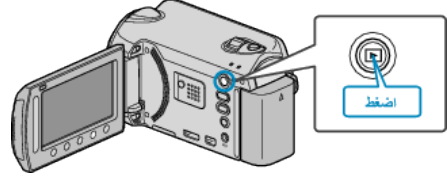

2 حدد وضع الفيديو.

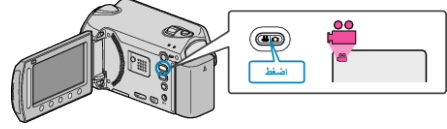

3 المس زر (MENU) لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير قائمة العرض" ثم المس (OK).



5 حدد "ضبط العنوان" ثم المس (OK).



6 حدد قائمة العرض المرغوبة ثم المس (OK).



• المس "فحص" لفحص محتوى قائمة العرض المختارة.

7 حدد عنوان والمس (OK).



• المس "فحص" للتحقق من العنوان.

• لحذف العنوان، قم باختيار "لا يوجد عنوان".

• بعد الضبط، المس (OK).

• للخروج من الشاشة، المس (EXIT).