


زر التسجيل

يعرض زر " على شاشة LCD كما يتيح إمكانية استخدامه كزر بدء/إيقاف.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يوجد عرض.
تشغيل	يعرض زر REC الموجود على شاشة LCD.

عرض العنصر

1 المس زر REC لعرض القائمة.

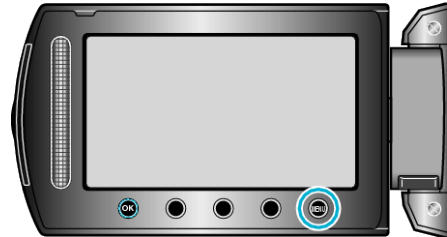

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس OK.



3 حدد "زر التسجيل" ثم المس OK.

