


إلغاء بيانات الهارد ديسك

قم بتنفيذ هذه العملية عند التخلص من هذه الوحدة أو إعطائها إلى شخص آخر.

1 المس زر **Menu** لعرض القائمة.

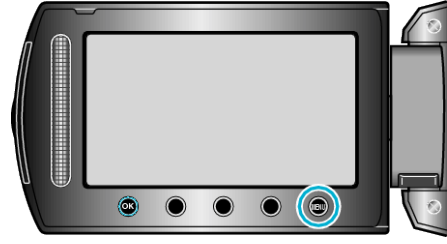

2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس **OK**.



3 حدد "إلغاء بيانات الهارد ديسك" ثم المس **OK**.



4 حدد "نعم" ثم المس **OK**.



• بعد حذف البيانات، المس **OK**.

تنبيه :

• قم بتوصيل محول التيار المتردد حيث من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لحذف البيانات.

ملاحظة :

• كرر هذه العملية لجعل استعادة البيانات أكثر صعوبة.