

أثناء عرض الفيديو

الشاشة	الوصف
▶ /	تشغيل/إيقاف مؤقت
■	توقف (يعود إلى العرض المصغر)
▶▶	ينتقل إلى مقطع الفيديو التالي
◀◀	يعود إلى بداية المشهد
▶▶	بحث تقديمي
◀◀	بحث عكسي
▶▶	حركة بطيئة تقديمية
◀◀	حركة بطيئة عكسية


ملاحظة :

- المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.
- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.
- يمكنك البحث عن ملف معين من خلال بيانات التسجيل أو الفئة المخصصة (حدث).
- يكون ذلك مفيداً عند البحث في عدد كبير من الملفات.

تنبيه :


- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة.
- يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على أسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى. لن تكون جي في سي JVC مسئولة عن أي فقد في البيانات.

ضبط مستوى صوت مقاطع الفيديو

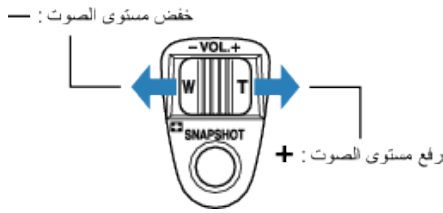

التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.

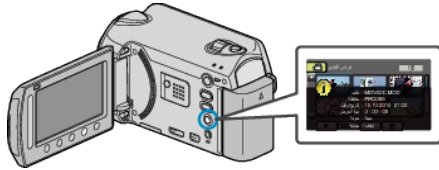

زيادة/تقليل العدد المراد عرضه على شاشة الفهرس.


تشغيل ذراع الزوم عند عرض شاشة الفهرس (عرض مصغر) لتغيير عدد الملفات على الشاشة بالترتيب التالي. 6 ملفات -- 12 ملف -- 3 ملفات.

- تظهر المعلومات الخاصة بالملفات أيضاً عند عرض 3 ملفات.


عرض مقاطع الفيديو

يمكن تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مصغر). يتم عرض محتويات وجهة الحفظ المحددة في "وسائط تسجيل الفيديو" على شاشة الفهرس.

1 قم باختيار وضع العرض.

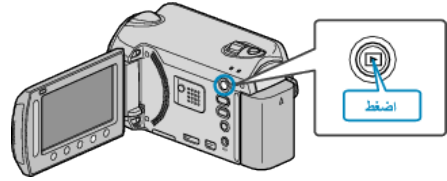

2 حدد وضع الفيديو.

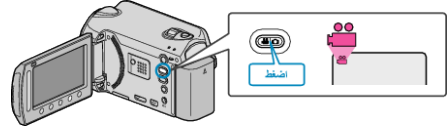

3 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس (OK).



- إذا توقف المؤشر بعرض مُصغر لمقطع فيديو تم اكتشاف أوجه به، يتم استعراض الأوجه وتشغيلها لفترة قصيرة.

- المس ■ لإيقاف العرض.

أزرار التشغيل الخاصة بعرض الفيديو

> أثناء عرض شاشة الفهرس <

حدد مقطع الفيديو (اضغط مع الاستمرار للتنقل بين الصفحات)



> أثناء العرض <



أثناء عرض شاشة الفهرس

الشاشة	الوصف
▶	يبدأ عرض الملف المحدد.
DIGEST	يمكنك عرض خلاصة مقاطع الفيديو المسجلة.
Q	يمكنك البحث عن ملف معين من خلال بيانات التسجيل أو الفئة المخصصة (حدث).
🗑️	يحذف الملف المحدد.
▲ / ▼	اضغط مع الاستمرار للتنقل بين صفحات شاشة الفهرس.